

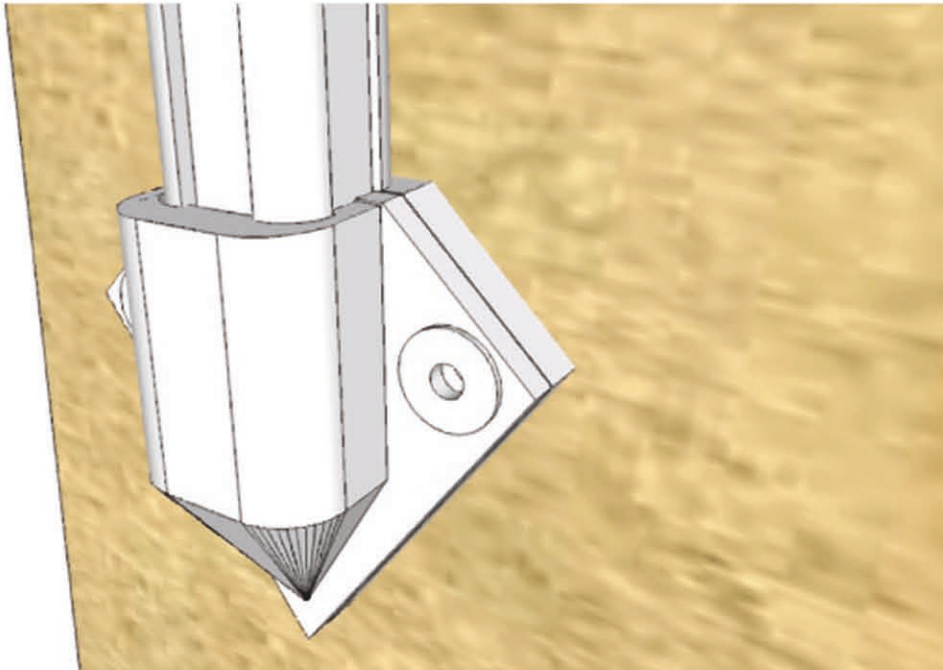


Sabot de poteau pour pose à l'Anglaise

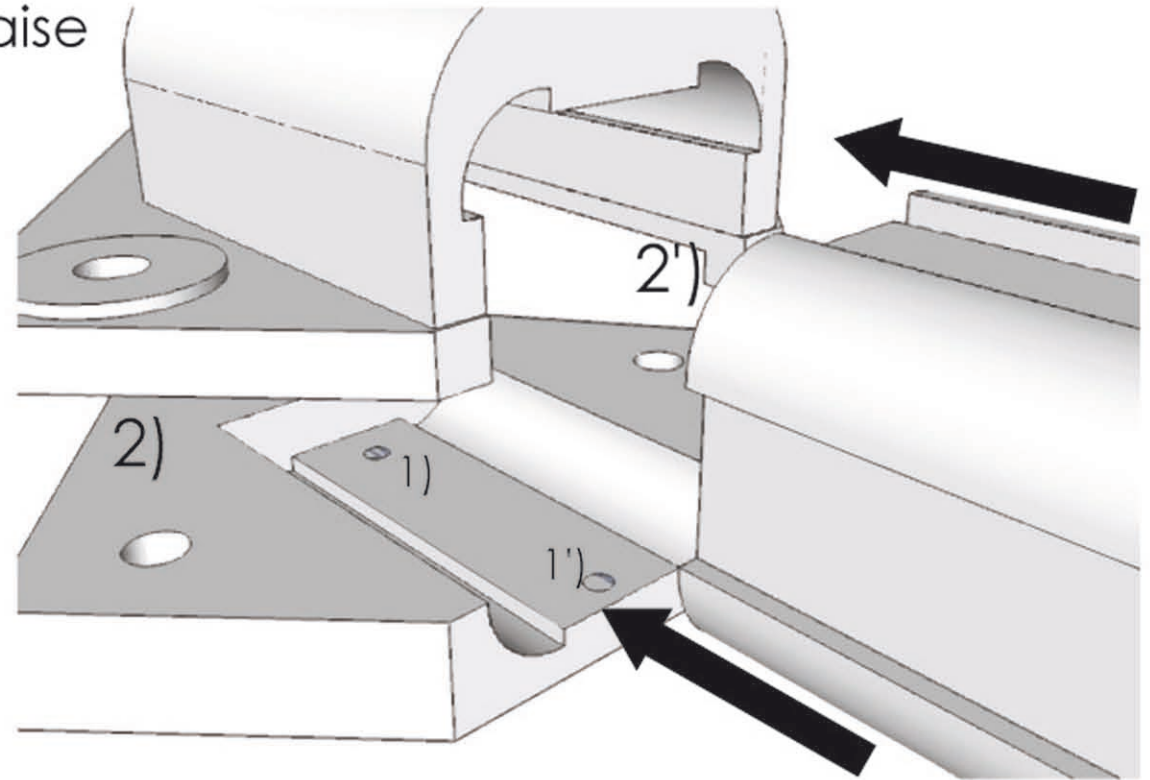

1) vis autoforeuses limitant le jeu du poteau

2) emplacement pour scellement chimique

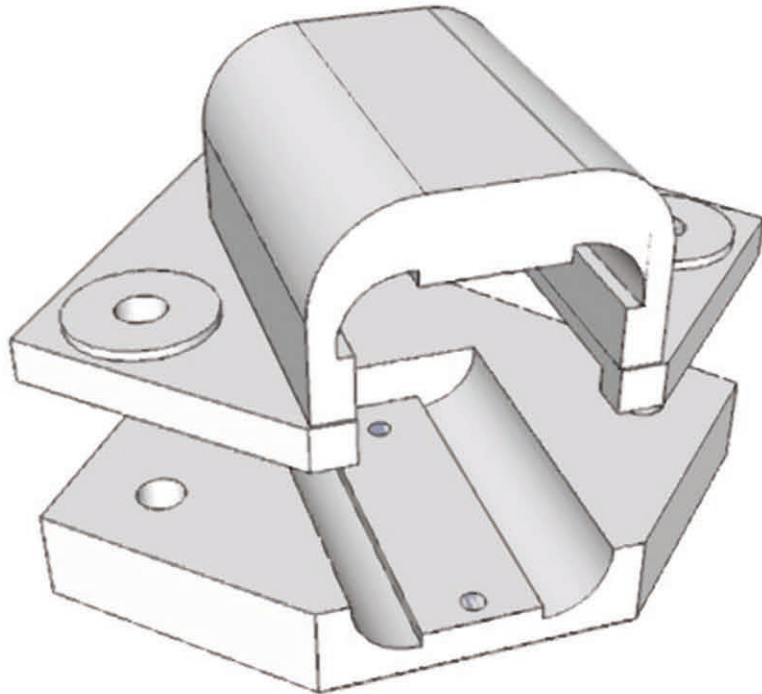